


ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА TANTOS VIOLET XL (ЦИФРОВОЙ)

Цветной монитор видеодомофона TANTOS VIOLET XL имеет 4 видеовхода и предназначен для полнофункциональной работы с цифровым аудиодомофом типа RAIKMANN, MARSHALL, LASKOMEX и т.п.

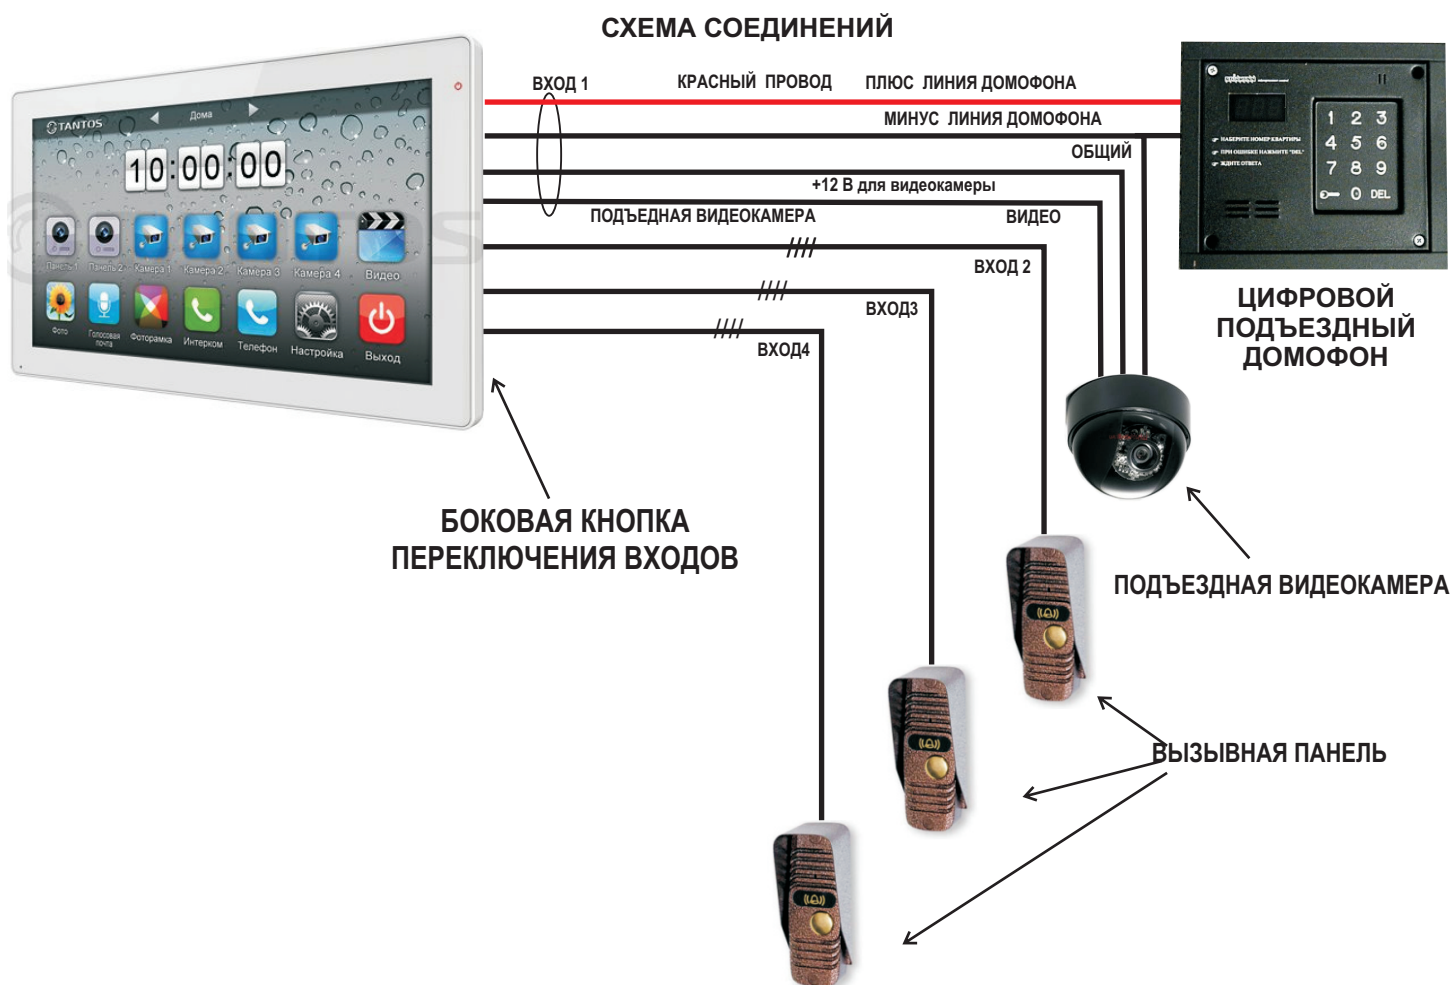

ВНИМАНИЕ!
ДЛЯ РАБОТЫ С ПОДЪЕЗДНЫМ
ДОМОФОНОМ НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ
ВИДЕОСИГНАЛА НА ВХОДЕ 1

Для записи № квартиры необходимо:

Удерживая нажатой **БОКОВУЮ** кнопку “**ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВХОДОВ**”
включить питание монитора.

После включения монитора через 5 секунды отпустить кнопку.

Этими действиями включится режим записи № квартиры.
Затем 3 раза набрать номер квартиры, дожидаясь прохождения
хотя бы одного звукового сигнала, затем его сбрасывая.

Номер квартиры будет запомнен видеодомофоном.

ВАЖНЫЕ НАСТРОЙКИ !

В неиспользуемых входах на 16 жильном плоском кабеле
ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ МОНИТОРА аудиоканал соединить с “**ЗЕМЛЕЙ**”
(на общий провод).

