


МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА

ПАСПОРТ

И

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Selina HD M Tuya (2025)
- Selina HD M (2025)

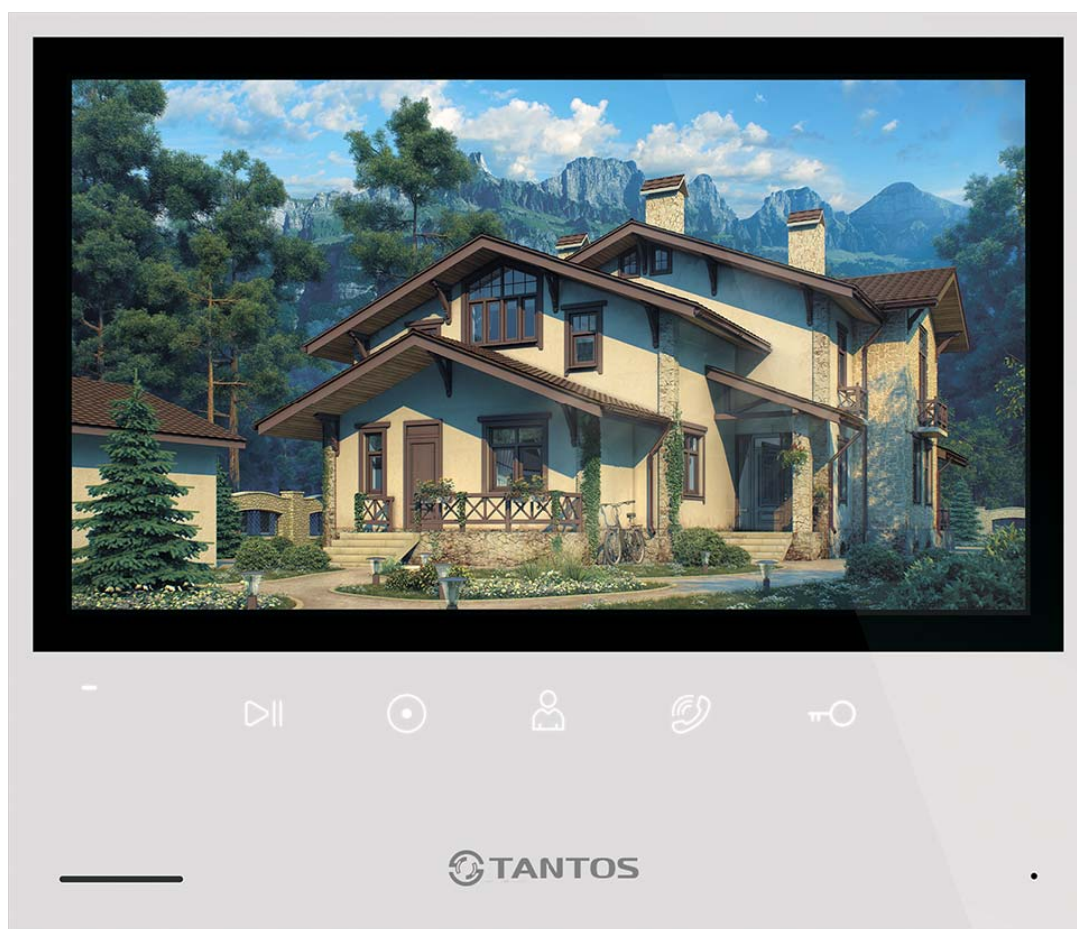

Версия ПО: 20250206



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и функции изделия без предварительного уведомления, в целях повышения качества и производительности изделия.

Оглавление

Замечания и предупреждения по безопасности использования	1
Правовая информация по использованию приложения Smart Life (до 04.2022 Tuya Smart)	2
Общие сведения и назначение изделия	2
Комплект поставки	3
Функции и названия элементов монитора	4
Схемы подключения	6
Структурная схема	6
Цветовая маркировка и назначение проводов шлейфов	7
Схема подключения одного монитора	7
Схема подключения нескольких мониторов	8
Дистанции подключения вызывной панели и мониторов	8
Установка	9
Работа с монитором	9
Режим просмотра изображений от вызывных панелей и видеокамер	11
Запись фото и видео	11
Просмотр фото и видео	12
Адрес монитора	12
Функция интеркома	12
Настройка монитора	13
Описание настроек монитора	13
Установка MP3 мелодий для сигналов вызова	14
Подключение монитора Selina HD M Tuya к сети Wi-Fi для работы с приложением	15
Настройка монитора	16
Добавление монитора в мобильное приложение Smart Life	16
Правила хранения и транспортировки	18
Правила продажи изделия	18
Утилизация	18
Техническое обслуживание	18
Гарантийные обязательства	18
Сведения о маркировке изделия	19
Сведения о сертификации	19
Сведения о изготовителе и импортере	19
Гарантийный талон	19

Спасибо за приобретение нашей продукции.

Внимание: Внутри изделия имеется опасное для здоровья напряжение. Для предотвращения нанесения вреда здоровью и имуществу внимательно ознакомьтесь с данным разделом.

Замечания и предупреждения по безопасности использования

При эксплуатации изделия запрещается:

1. Устанавливать изделие в непроветриваемых нишах или замуровывать изделие в стену. Это может вызвать повреждение изделия или пожар.
2. Самостоятельно разбирать, ремонтировать или модернизировать изделие. Это может вызвать поражение электрическим током, пожар или повреждение изделия.
3. Подключать к изделию другие устройства без отключения питания. Это может вызвать повреждения устройств и изделия.
4. Использовать изделия во влажных помещениях. Это может вызвать поражение электрическим током или пожар.
5. Эксплуатировать изделие с поврежденным шнуром питания. Это может вызвать поражение электрическим током или пожар.
6. Вставлять вилку в розетку влажными руками. Это может вызвать поражение электрическим током.
7. Использовать воду или другие жидкости для чистки изделия. Используйте только сухую ткань, чтобы избежать поражения электрическим током.

Замечания по эксплуатации изделия:

1. Изделие при работе может быть теплым, это не является неисправностью изделия.
2. Выключайте питание, если изделие не используется длительное время.
3. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на изделие и не размещайте изделие вблизи нагревательных элементов.
4. Избегайте попадания посторонних предметов в корпус изделия. Это может вызвать повреждение изделия.
5. Не размещайте какие-либо предметы на корпусе изделия.
6. Если изделие издает странный шум, немедленно выньте вилку из розетки и обратитесь в сервисный центр поставщика.

В случае выявления неисправности изделия обратитесь в сервисный центр поставщика.

Адрес гарантийного сервисного центра ООО «Тантос»: 129337 г. Москва, улица Красная Сосна, дом 2, корпус 1, стр.1. телефон +7 495 7392283, доб. 6204.

Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.

Правовая информация по использованию приложения Smart Life

Внимание: Перед использованием приложения и устройства пользователь должен ознакомиться с нижеследующей информацией. Начало использования приложения и устройства означает безоговорочное согласие со всеми условиями данного документа

1. Перед использованием изделия пользователь должен ознакомиться и согласиться с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности, ссылки на которые предлагаются пользователю при установке приложения.
2. Все права на приложение “Smart Life” принадлежат компании Volcano Technology Limited.
3. Приложение может быть изменено владельцем приложения без предварительного уведомления, внешний вид приложения, приведенный в паспорте, может отличаться от реального.
4. Компания Volcano Technology Limited несет всю ответственность за работу приложения “Smart Life”.
5. Приложение предназначено только для смартфонов на базе ОС Андроид и iOS актуальных версий.
6. Приложение предоставляется «как есть», с возможными ошибками и неточностями, ТМ TANTOS не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, связанный с использованием данного продукта.
7. ТМ TANTOS не несет ответственности за простои в работе оборудования, связанные с передачей информации через сеть Интернет или другие сети, вызванные любыми факторами, при этом ТМ TANTOS делает все возможное для минимизации рисков простоя и обеспечивает пользователям своевременную техническую поддержку.
8. Не работоспособность приложение не является гарантийным случаем для устройства, с которым используется приложение “Smart Life”, смотри раздел «Гарантийные обязательства».
9. Пользователь несет ответственность за сохранность своих персональных данных на смартфоне, на котором установлено Приложение, а также фото или видеоматериалов сохраненных в приложении. Пользователь несет полную ответственность в случае доступа к смартфону третьих лиц и выполнения каких-либо действий в Приложении.

Общие сведения и назначение изделия

Монитор видеодомофона является технически сложным устройством бытового назначения. Монитор предназначен для установки внутри помещения для общения с посетителем через внешние вызывные панели, просмотра изображения от вызывных панелей или подключенных видеокамер, а также записи изображений от вызывных панелей или видеокамер на внутреннюю память или microSD карту.

Несколько мониторов могут быть объединены в одну систему с адресным интеркомом между ними.


Монитор **Selina HD M TuYa** может отправлять уведомления о вызове или детекции движения в приложение “Smart Life” для смартфона на базе iOS или Андроид. Для работы приложения “Smart Life” монитор **Selina HD M TuYa** и смартфон должны иметь подключение к Интернету.

Монитор имеет следующие особенности:


1. Экран с диагональю 7 дюймов, разрешение 1024x600 точек.
2. Отображение и запись сигналов форматов AHD / TVI / CVI - 1080p / 720p и CVBS (PAL).
3. Запись сигналов форматов AHD / TVI / CVI – 1080n / 720p и CVBS (PAL).
4. Встроенный источник питания.
5. Выход сигнала снятия трубки (HOOK) для работы с блоками сопряжения.
6. Подключение 2 вызывных панелей, 2 видеокамер, до 5 дополнительных мониторов (информацию о совместимых моделях мониторов смотри на сайте: <https://tantos.pro/support/index.html>).
7. Дополнительный канал управления исполнительным устройством, например, открыванием ворот.

8. Встроенный модуль Wi-Fi для отправки уведомлений о вызове или срабатывании детектора движения на смартфон при использовании приложения "Smart Life" (**только для монитора Selina HD M TuYa**).
9. Встроенная память, поддержка microSD карт памяти от 8 ГБ до 128ГБ формата SDXC.
10. Возможность записи видео со звуком по одному выбранному каналу по детектору движения (только при установленной microSD карте) в дежурном режиме.
11. Автоматическая запись при вызове или ручная запись фото или видео на внутреннюю память или на microSD карту.
12. Возможность работы до 6 мониторов в одной системе с адресным интеркомом.
13. 16 мелодий вызова с индивидуальной настройкой для каждой вызывной панели и интеркома, с возможностью установки собственной MP3 мелодии.
14. Регулировка громкости сигнала вызова и громкости разговора.
15. Регулировка яркости, цветности и контраста изображения.
16. Поддержка функции «Без звука» (Не беспокоить) включаемой вручную или автоматически.
17. Возможность использования внешнего блока питания.
18. Возможность отображения часов в дежурном режиме.


Комплект поставки

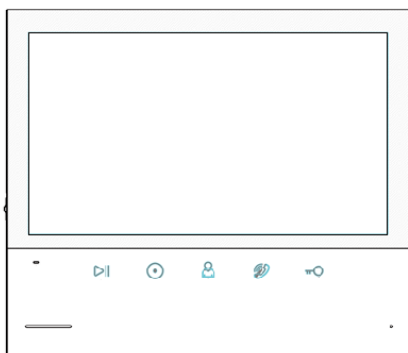


Монитор

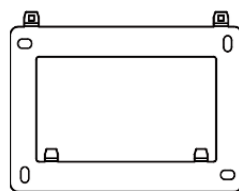


Кронштейн

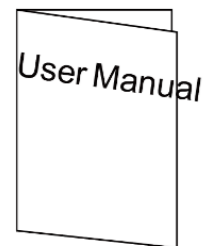


Паспорт и
руководство



Шурупы - 4шт. Дюбели 4шт.

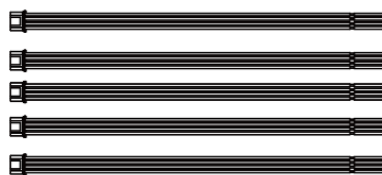

Соединительные
шлейфы - 5шт.

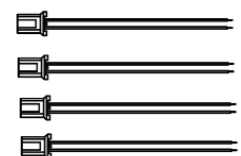


Соединительные
шлейфы - 4шт.

Внимание:


- microSD карта не входит в комплект поставки монитора.
- Перед установкой microSD выключите монитор. После установки в монитор и включения монитора microSD карта должна быть обязательно отформатирована.

***Комплект поставки может быть изменен производителем в любое время без предварительного уведомления.**

Функции и названия элементов монитора

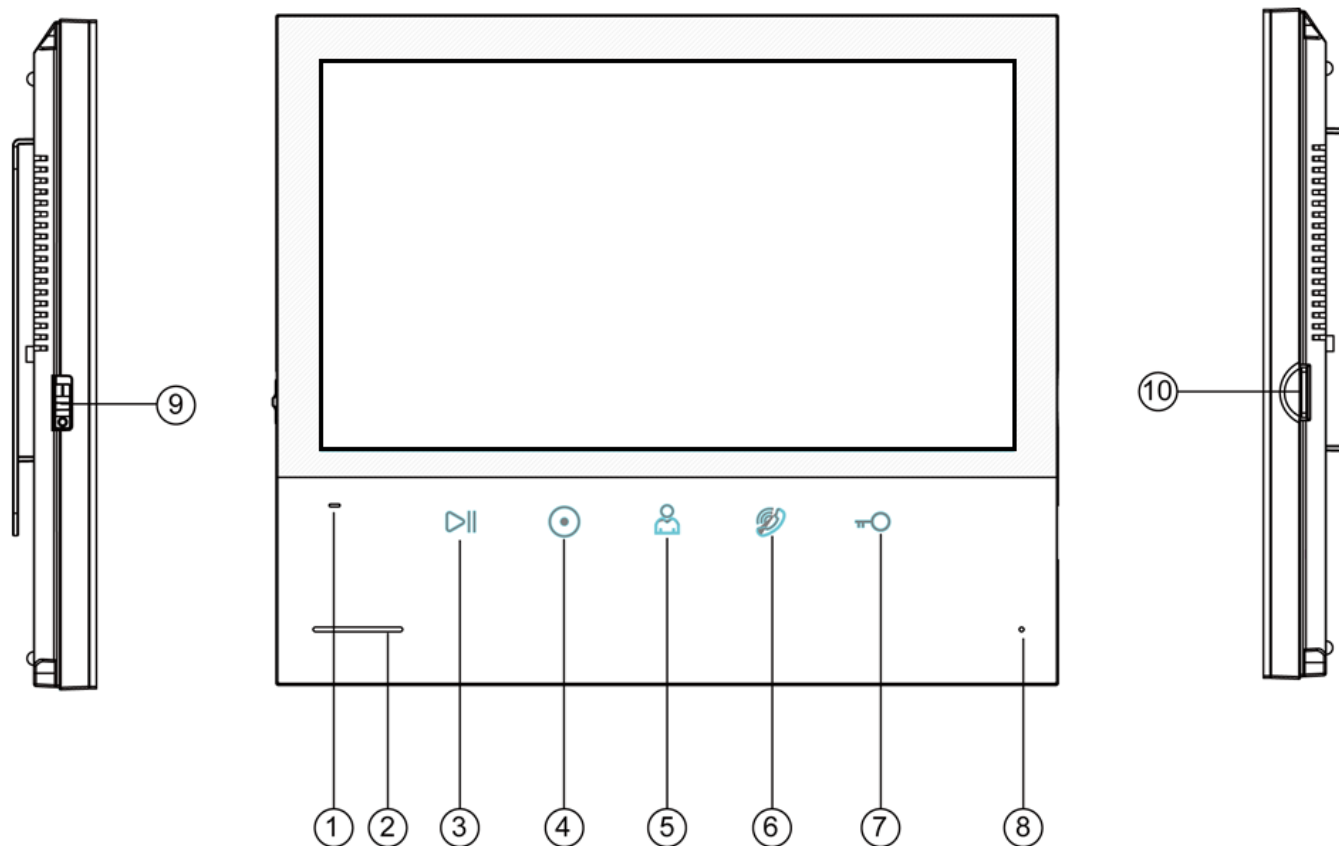

№	Название	Назначение
1	Индикатор питания	Светится белым светом при включенном питании монитора, мигает при включении режима «Не беспокоить»
2	Динамик	
3	Кнопка просмотра записей	Нажмите для входа в меню просмотра фото/видеозаписей. Кнопка мигает при наличии новых записей (мигание может быть отключено только вместе с подсветкой всех кнопок в общих настройках монитора).
4	Кнопка интеркома	Нажмите для вызова через интерком
5	Кнопка просмотра	Нажмите для просмотра изображения
6	Кнопка ответа	Нажмите для ответа посетителю
7	Кнопка открывания двери	Нажмите для открытия замка
8	Микрофон	
9	Выключатель питания	Включение или отключение монитора
10	Слот для microSD карты	

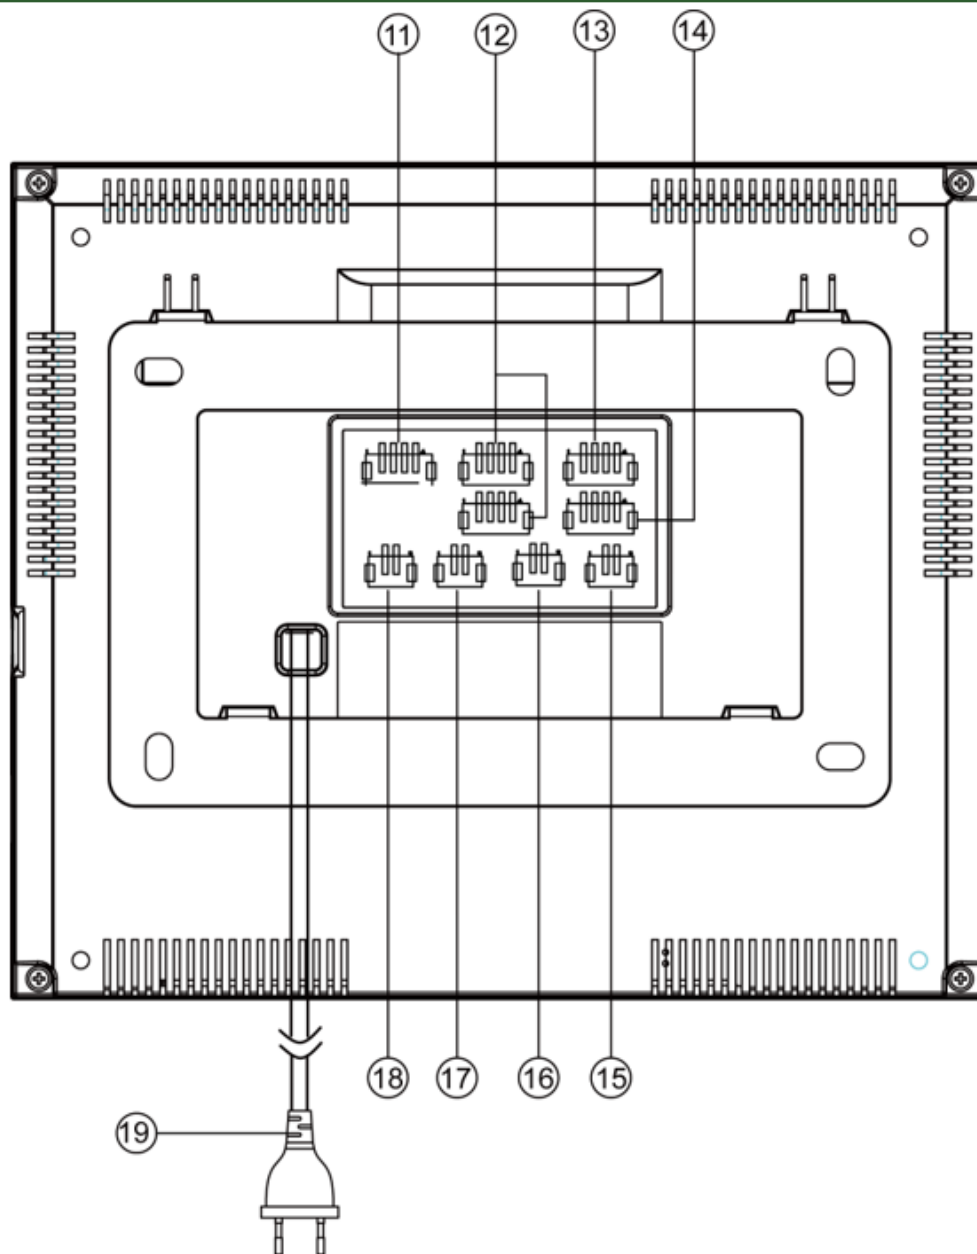

11	Вход для подключения доп. камер	Вход «Камера 1» и «Камера 2»
12	Входы подключения вызывных панелей	Вход «Панель 1» и «Панель 2»
13	Выход шины Интерком	Предназначен для подключения к следующему монитору
14	Вход шины Интерком	Предназначен для подключения к основному или предыдущему монитору
15	Выход управления воротами	Выход нормально разомкнутый, макс. коммутируемый ток не более 100мА
16	Вход питания 15В	Дополнительный вход для питания монитора
17	Выход сигнала снятия трубки (HOOK)	Предназначен для использования с блоками сопряжения подъездных домофонов
18	Видео выход	
19	Кабель питания монитора	Подключение к сети 220В

Схемы подключения

Структурная схема



Примечания:

- Во избежание неправильной работы и повреждения устройств внимательно изучите руководства по установке и подключению устройств.
- Не включайте питание монитора, пока не будут выполнены все соединения. При подключении всех устройств необходимо соблюдать полярность.
- Для исключения помех и искажений аудио и видеосигналов при подключении вызывных панелей рекомендуется использовать кабель типа КВК-В-2 2x0,75 кв. мм. или аналогичный с медными жилами и оплеткой. Не рекомендуется применять шнуры ШВЭВ 3x0,12 кв.мм., ШГЭС 4x0,08 кв.мм. или аналогичные ввиду их малого сечения.
- Экран коаксиального кабеля должен быть подключен к общему проводу.
- **Использование кабелей типа UTP/FTP, КСПВ или аналогичных, не предназначенных для передачи видеосигнала, при подключении вызывных панелей и видеокамер формата AHD/TVI/CVI не допускается.**
- Подключение видеокамер должно производиться только коаксиальным кабелем. Выбор типа коаксиального кабеля должен осуществляться исходя из расстояния и затухания сигнала в кабеле.
- Видеокамеры не транслируются по шине между мониторами, т.е. у каждого монитора может быть свой набор видеокамер. Если необходим просмотр видеокамер, подключенных к основному монитору, необходимо использовать видеораспределители и дополнительные кабели для подключения данных камер к другим мониторам.
- Дополнительные видеокамеры должны иметь отдельный блок питания.
- Управление основным замком осуществляется через реле вызывной панели. Схему подключения замка к вызывной панели смотри в инструкции на вызывную панель.
- Для управления воротами предназначен выход оптронного реле с нагрузочной способностью 30В/0,1А. При использовании нескольких мониторов в одной системе выходы управления воротами должны быть соединены параллельно.
- При подключении дополнительных устройств внимательно изучите их руководства, схемы подключения устройств смотрите в руководствах на подключаемые устройства.
- При использовании вызывных панелей или блоков сопряжения других производителей или серий **подключение должно производиться по назначению сигналов, а не по цветам проводов**, т.к. разные производители используют разные цветовые схемы.
- Вызывные панели других производителей могут иметь несовместимость с монитором по аудиоканалу, что может приводить к появлению самовозбуждения, односторонней слышимости или отсутствию открывания замка. Неработоспособность изделий Tantos с оборудованием других брендов не является гарантийным случаем.


Цветовая маркировка и назначение проводов шлейфов

	Шлейф панелей	Шлейф интеркома	Доп. камеры
Белый	Аудио	Аудио	Видео вход 1
Черный	Общий	Общий	Общий
Красный	+12В питание вызывной панели	Шина DATA	Видео вход 2
Желтый	Видео	Видео	Общий

	Шлейф питания	Шлейф управление воротами	Шлейф выхода HOOK	Шлейф видеовыхода
Черный	Общий	NO	HOOK	Общий
Красный	+14,5В	COM	Общий	Видеосигнал

Схема подключения одного монитора


(изображение разъемов повернуто на 90 градусов)

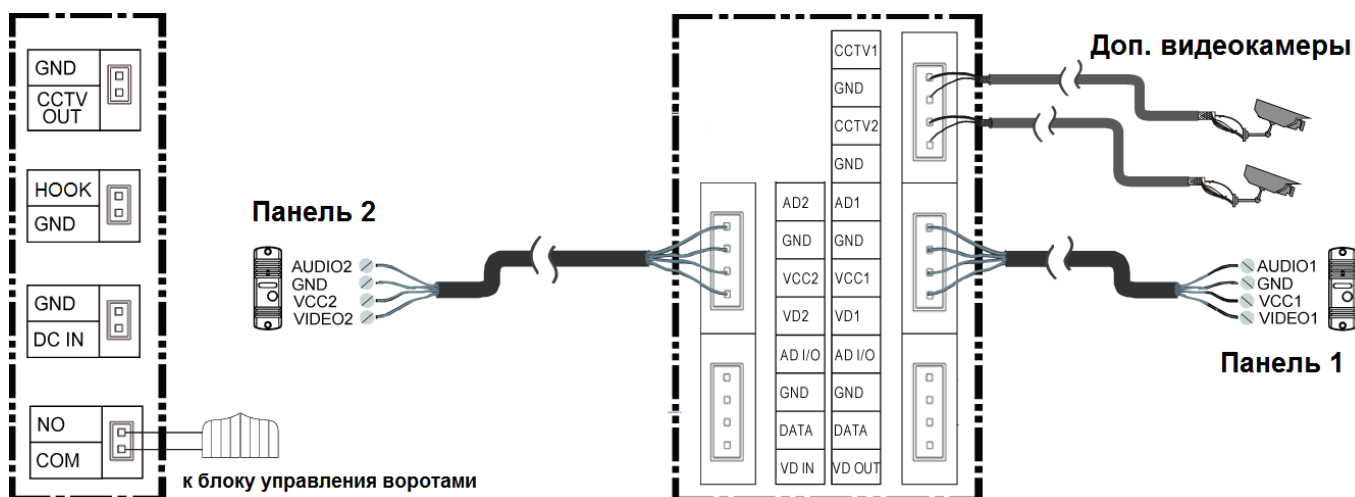


Сокращения в названиях разъемов, используемых в этикетке:

- AD: Аудио
- VD: Видео
- VCC: Питание
- GND: Общий
- DATA: Шина данных
- CCTV: Видеокamera
- CCTV OUT: Видеовыход
- DC IN: Вход питания монитора
- NO и COM: выход управления воротами
- HOOK: Выход сигнала снятия трубки



Схема подключения нескольких мониторов

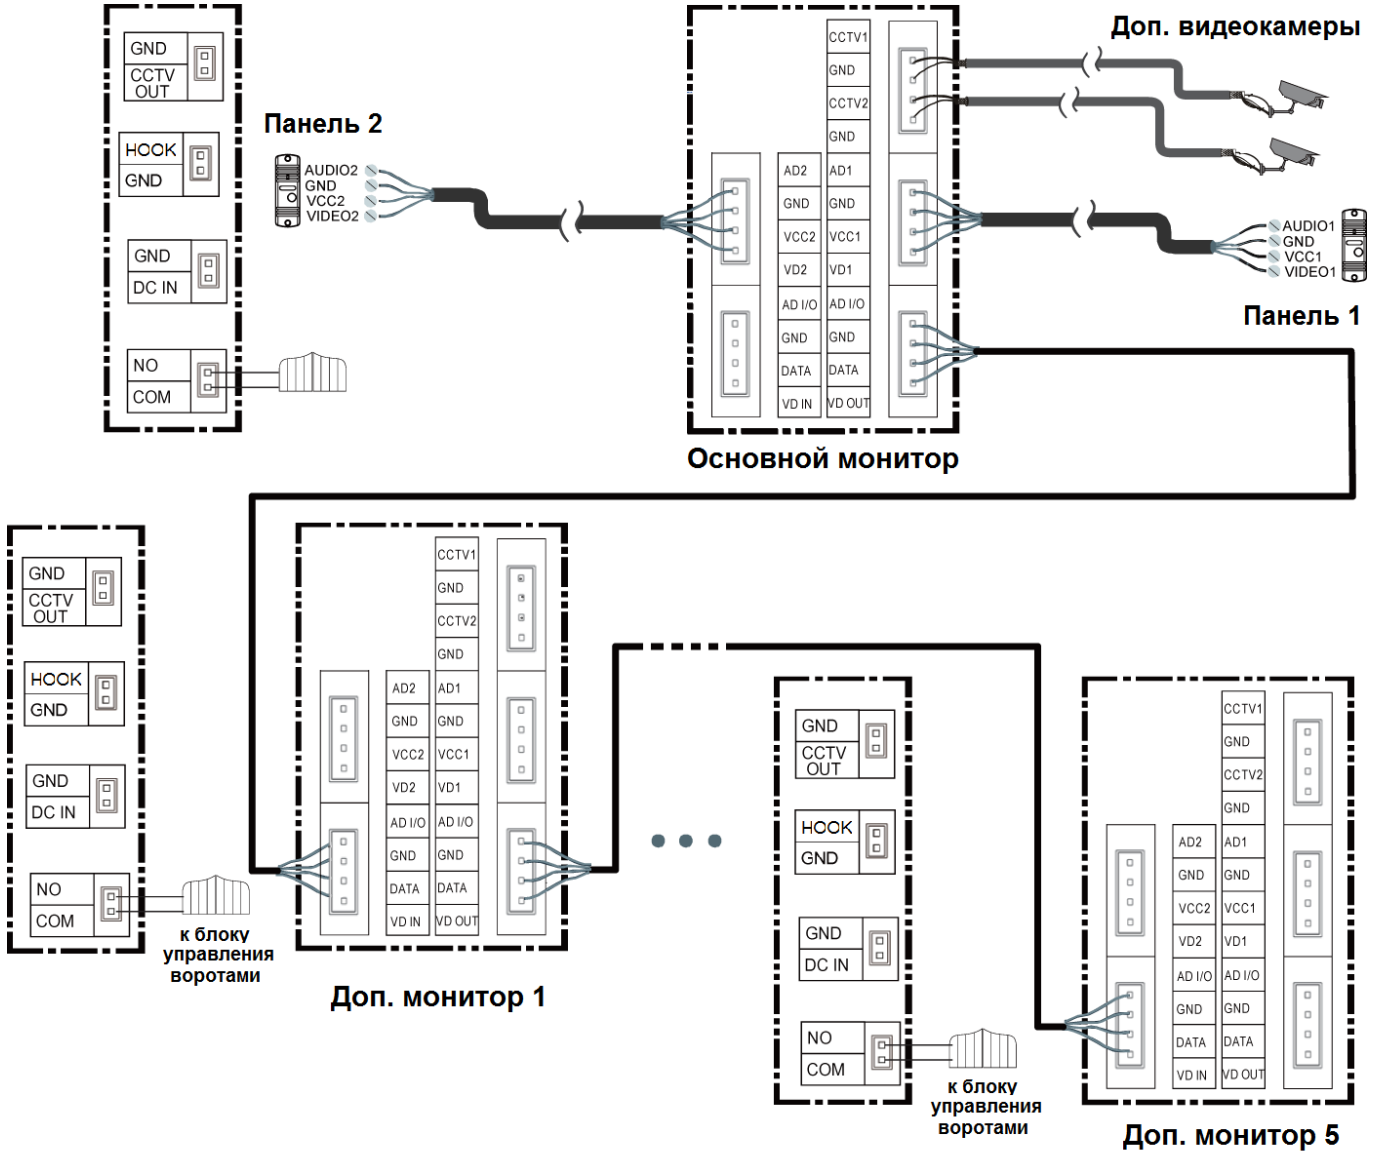

Дистанции подключения вызывной панели и мониторов.

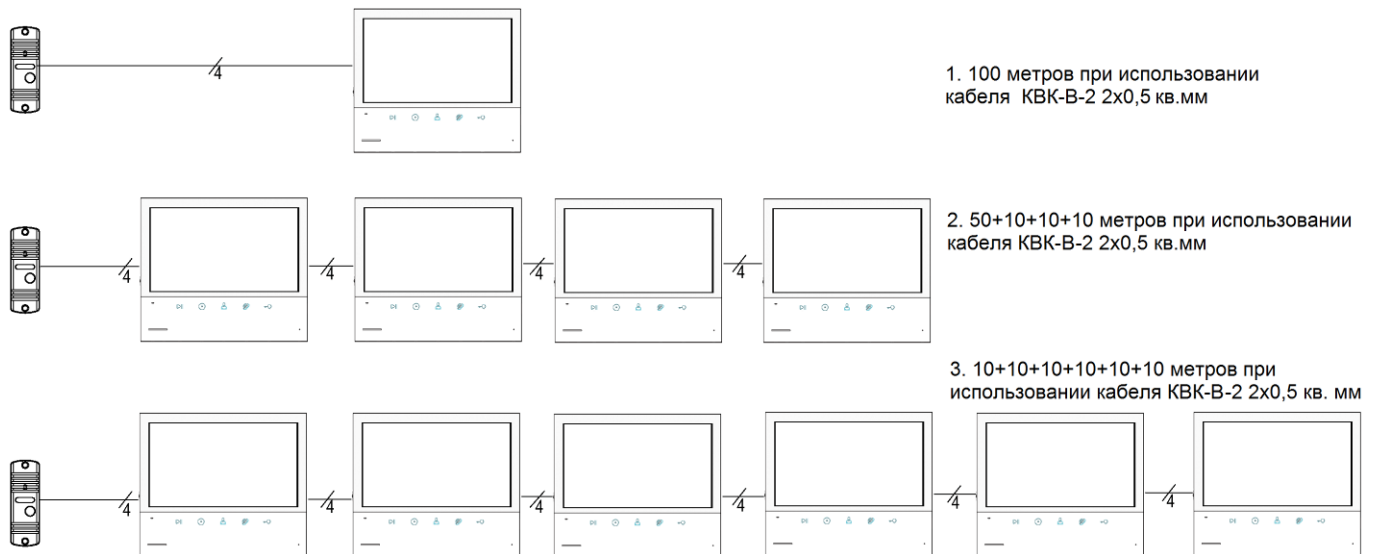

Установка

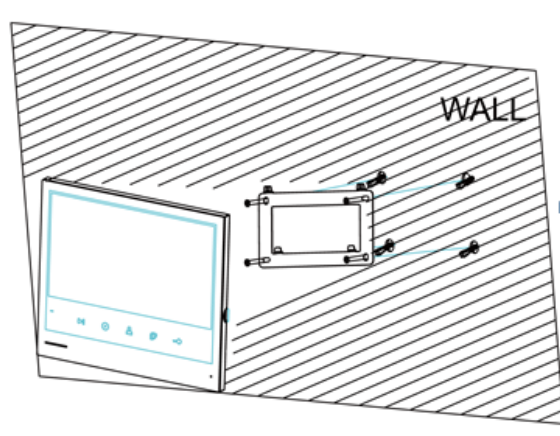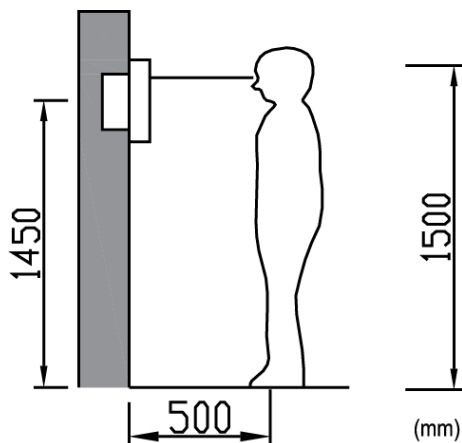

Внимание: Не подключайте питание до окончания выполнения подключений. Монитор и вызывную панель не рекомендуется включать в одном помещении. Акустическая связь между монитором и вызывной панелью вызывает самовозбуждение устройств, что может вывести динамики устройств из строя.

1. Определите место установки монитора. Рекомендуемая высота установки монитора: 1,5 метра. Высота установки может быть изменена по желанию пользователя.
2. Снимите кронштейн с монитора.
3. Установите кронштейн монитора на стену.
4. Подключите кабели согласно приведенной ранее схеме.
5. Закрепите монитор на кронштейне.
6. Если планируется использование microSD карты, то вставьте ее в монитор до включения питания. MicroSD карта вставляется надписью от себя и контактами на себя.
7. Включите питание монитора после его установки и выполнения всех подключений.









Примечание: Отрезание вилки 220В не снимает монитор с гарантии, если при монтаже были соблюдены правила соединения и изоляции проводов.

Работа с монитором


Описание кнопок монитора

В дежурном режиме нажатие кнопки вызывает следующее действие:

- Кнопка  открывает страницу просмотра фото или видео записей.
- Кнопка  открывает страницу интеркома.
- Кнопка  включает просмотр первой вызывной панели.
- Кнопка  от  открывает страницу настроек.
- Длительное нажатие кнопки  в любом режим вызывает срабатывания выхода управления воротами, удерживайте кнопку до звукового сигнала, после чего отпустите кнопку.

Вызов от посетителя

При вызове с вызывной панели или с другого монитора в доме монитор будет выдавать сигнал вызова.






Нажмите значок  на экране для ответа на вызов. Если вы не ответите на вызов, монитор перейдет в режим ожидания по окончании заданного времени звучания сигнала вызова.


Для завершения разговора нажмите на кнопку  еще раз. Длительность разговора 90 секунд.



Описание значков для кнопок




Внимание: При управлении монитором дополнительная функция кнопки отображается на экране над кнопкой, нажимать на изображение на экране не нужно, экран у данного монитора не сенсорный!

	Короткое нажатие – запись фото Длинное нажатие – запись видео
	Короткое нажатие – переадресация вызова на другие мониторы в системе Длинное нажатие – открывание ворот
	Короткое нажатие – переключение каналов (Панель 1 – Панель 2 – Камера 1 – Камера 2) Длинное нажатие – настройка яркости – цветности – контрастности и громкости
	Ответ на вызов и завершение вызова
	Открывание замка



Внимание: При длительном нажатии кнопки  во время вызова или разговора включается режим настроек изображения. В этом режиме имеется возможность изменения громкости вызова или разговора. Громкость вызова меняется во время вызова, громкость разговора меняется во время разговора. Регулировка громкости звука монитора не изменяет громкости звука вызывной панели. Громкость звука вызывной панели может быть отрегулирована в вызывной панели, если это предусмотрено ее конструкцией.

Во время разговора:

- Вы можете записать фото или видео вручную, нажав коротко или длительно кнопку .

- Вы можете коротко нажать кнопку переключения каналов  для просмотра изображений от другой вызывной панели или видеоканера. Текущий разговор будет прерван.
- Если в системе установлено больше чем один монитор, то вы можете коротко нажать кнопку пересылки вызова  для переключения вызова на другой монитор.
- Открывание замков, подключенных к вызывным панелям, осуществляется по принципу «с кем разговариваю – тому и открываю». Открывания замка доступно при вызове, просмотре или разговоре.
- Вы можете открыть ворота (если они подключены) длительно нажав кнопку .

Режим просмотра изображений от вызывных панелей и видеоканера

Для просмотра изображений от вызывных панелей или видеоканера нажмите на кнопку . Коротко нажимайте на кнопку  переключения каналов. Каналы переключаются в следующей последовательности: Панель 1 – Панель 2 – Камера 1 – Камера 2.

Примечания:

- Кнопка пересылки вызова недоступна в режиме просмотра.
- Во время просмотра изображения от вызывных панелей или видеоканера запись по детектору движения не производится.

Запись фото и видео

Монитор может записывать фото или видео при вызове вручную на встроенную память или на microSD карту. Если в монитор установлена microSD карта, монитор в дежурном режиме может вести запись по детектору движения, по заранее выбранному одному каналу.

На встроенную память можно записать до 50 фото или 6 видеофайлов, конечное количество зависит от разрешения видеоканера и параметров снимаемой сцены.

Количество записываемых файлов на microSD карту зависит от ее объема.


Длительность записи при вызове или вручную: 30 секунд.

Длительность записи по детектору движения: 60 секунд.


Когда встроенная память или microSD карта переполняется, происходит автоматическое стирание самых старых файлов и запись на их место самых новых файлов.

Внимание:

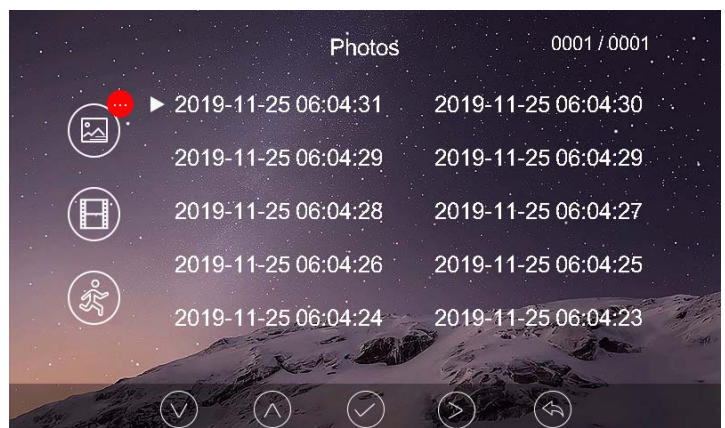

- microSD карта не входит в комплект поставки монитора.
- microSD карта должна вставляться в выключенный монитор. После установки в монитор microSD карта должна быть обязательно отформатирована.
- Если монитор зависает или перезагружается, отформатируйте microSD карту. Если это не помогло, замените microSD карту или обратитесь в сервисный центр.



Просмотр фото и видео

Для просмотра фото или видеозаписей нажмите на кнопку . Для навигации по меню просмотра следуйте «подсказкам» на экране над кнопками. Выберите нужную папку, а затем выберите файл для его просмотра.

Примечание:

- Если есть не просмотренные фото или видео файлы, кнопка  будет мигать (если подсветка кнопок разрешена в настройках). Кнопка  перестанет мигать, если вы просто войдете в меню просмотра, нажав ее.
- Не просмотренные файлы или папки имеют белый цвет даты и времени, просмотренные файлы и папки имеют серо-фиолетовый цвет.

Внимание: Для просмотра видео файлов с помощью компьютера используйте бесплатный плеер, скачав его с сайта производителя: <https://potplayer.ru/>



Адрес монитора


Если в системе установлено более одного монитора, всем дополнительным мониторам должен быть изменен адрес (см. пункт «Общие настройки» в настройках монитора). Заводская установка адреса «Комната 1». Можно установить значения «Комната 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6». Основной монитор, к которому подключены вызывные панели, должен всегда иметь адрес «Комната 1».




Запрещается устанавливать одинаковый адрес для разных мониторов.

Примечание: Если в мониторе был установлен адрес отличный от «Комната 1», и монитор получил вызов по порту вызывной панели, адрес автоматически поменяется на «Комната 1».

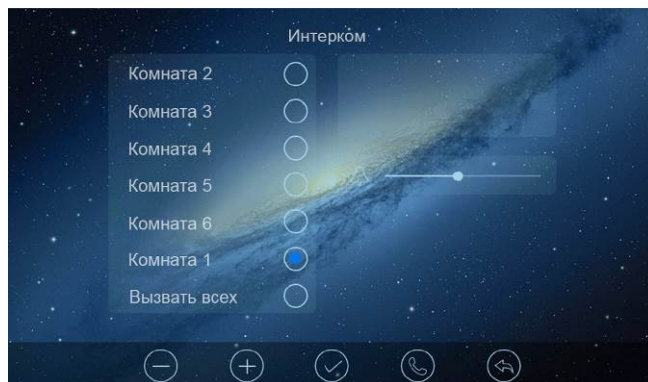

Функция интеркома


Нажмите кнопку  в дежурном режиме. Выберите монитор для отправки на него сигнала вызова и нажмите кнопку . Для выбора монитора и подтверждению выбора следуйте «подсказкам» на экране над кнопками.



- Выбор монитора осуществляется нажатием кнопки .
- Громкость вызова и разговора в режиме интеркома можно настраивать нажатием кнопок  и .

Настройка монитора

Для входа в настройки монитора в дежурном режиме нажмите кнопку  или , откроется меню настроек. Для навигации по меню и подтверждению выбора следуйте «подсказкам» над кнопками на экране. Выбранный пункт меню изменяет цвет фона на серый.

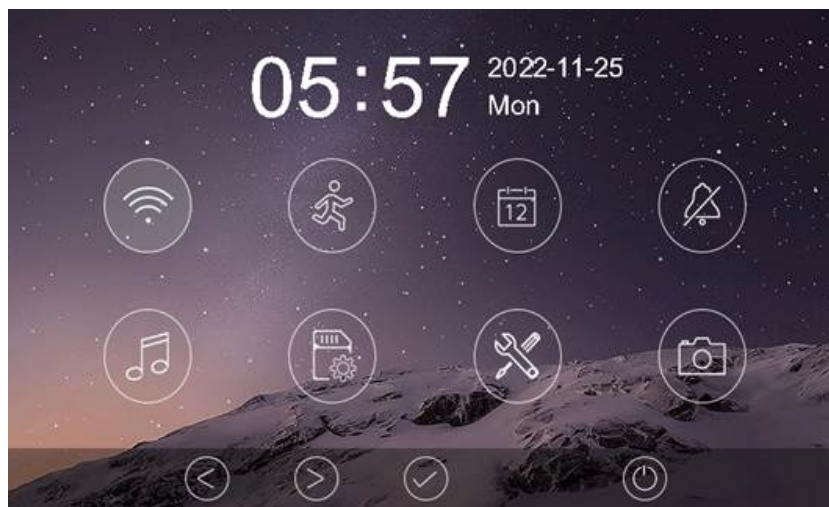

Описание настроек монитора




Настройка Wi-Fi (доступна только для Selina HD M Tuya с адресом «Комната 1»).

В данной настройке вы можете:

- настроить подключение монитора к домашней сети,
- включить или выключить Wi-Fi монитора,
- задать время задержки отправки уведомления на смартфон с монитора
- сбросить настройки подключения к домашней сети Wi-Fi для их новой установки.

Внимание: Приложение «Smart Life» разрабатывается и поддерживается сторонним производителем. Приложение может меняться без предварительного уведомления пользователей. Актуальную инструкцию по настройке подключения монитора к приложению “Smart Life” смотрите на сайте www.tantos.pro на странице монитора **Selina HD M Tuya**.

Внимание: При установке адреса монитора отличным от «Комната 1» на значке  появляется красный крестик, говорящий о невозможности настроить Wi-Fi.



Настройка записи по детектору движения. В данной настройке вы можете:

- Включить или выключить запись по детектору движения.
- Включить отправку уведомлений в приложение “Smart Life” (**только для монитора Selina HD M Tuya**)
- Задать источник записи для детектора движения.
- Настроить чувствительность.
- Задать скорость (высокая - 20 кадр/сек, нормальная - 12 кадр/сек, низкая 6 кадр/сек).
- Настроить расписание записи по детектору движения (устанавливается только час начала и час окончания записи по детектору).

Внимание, внимательно прочитайте данную информацию:

- Запись по детектору движения возможна только по одному каналу.
- Запись по детектору движения автоматически выключается при отсутствии или неисправности microSD карты. Если карта вытаскивалась из монитора, то после возврата карты в монитор, запись по детектору должна быть заново включена вручную. **Внимание:** Карта вставляется только в выключенный монитор.
- Запись по детектору движения ведется только, когда монитор находится в дежурном режиме. В любом другом режиме запись по детектору движения не ведется.
- Срабатывание детектора движения и включение записи зависит от угла обзора видеокамеры, освещенности сцены, ракурса видеокамеры, размеров движущихся объектов и т.д. Ложные срабатывания или пропуски записи движущихся объектов не являются неисправностью монитора.
- Если монитор зависает или перезагружается, отформатируйте microSD карту. Если это не помогло, замените microSD карту или обратитесь в сервисный центр.



Установка даты и времени. Вы можете установить дату и время внутренних часов монитора и выбрать формат отображения даты.



Настройка расписания «Без звука». В данной настройке вы можете: включить или выключить функцию «Без звука» для работы по расписанию. Если установлены одинаковые значения времени, функция будет включена постоянно.

Если функция «Без звука» включена, монитор не выдает звукового сигнала при вызове, но при этом экран монитора включается, индикатор питания мигает.




Мелодия звонка. В данной настройке вы можете: задать мелодии сигналов вызова для вызывных панелей, интеркома, длительность сигнала вызова: 5, 10, 20 секунд и громкость звонка. Доступно 16 мелодий вызова и установка собственной MP3 мелодии (только при установке microSD карты).


Установка MP3 мелодий для сигналов вызова

Для использования MP3 мелодий они должны быть предварительно записаны на microSD карту. Прделайте следующие действия:

1. Если карта не использовалась в мониторе, вставьте карту в выключенный монитор, включите его и дождитесь загрузки монитора. Монитор создаст на карте необходимые папки. Выключите монитор и выньте microSD карту.
2. Вставьте microSD карту в картридер компьютера и откройте ее. На карте должны быть сформированы папки storage и melody. Откройте папку melody, в ней вы увидите следующее:

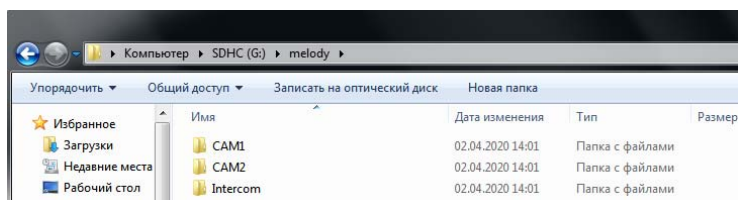

- Папка CAM1 предназначена для мелодии панели 1.
- Папка CAM2 предназначена для мелодии панели 2.
- Папка Intercom предназначена для мелодии вызова через интерком.
3. Сохраните мелодии в соответствующие папки по одной в каждую. Сохранять в папке более одной мелодии не имеет смысла, т.к. выбрать мелодию в мониторе невозможно.

4. Вставьте карту в монитор, включите монитор, войдите в настройку , монитор начнет загружать мелодии в память, это может занять некоторое время. После окончания загрузки выберите в настройках мелодий для панелей и интеркома пункт МР3.

Примечание: Длительность мелодии не влияет на длительность вызова, если мелодия длиннее, чем установленное время вызова, она просто будет прервана.



Управление памятью. В данном пункте вы можете: удалить все фото или видео файлы во внутренней памяти монитора или с microSD карты, скопировать файлы из внутренней памяти на microSD карту или отформатировать microSD карту.



Общие настройки. В данной настройке вы можете:

- Переключить язык меню монитора (русский / английский).
- Включить отображение времени и даты на экране в режиме ожидания.
- Выключить звук кнопок при нажатии.
- Отключить подсветку кнопок.
- Сбросить настройки монитора на заводские установки (кроме даты / времени и адреса монитора для интеркома).
- Настроить время открывания замков панелей и выхода управления воротами: доступны значение 1, 3, 5, 7, 9 секунд.
- Задать адрес монитора для работы в интеркоме.
- Выключить неиспользуемые каналы.
- Выбрать формат видеосигнала для каждого канала. Выбор формата позволяет сократить время определения формата видеосигнала при поступлении вызова. При установке АВТО время определения формата 5 секунд.

Примечание: При отображении на экране времени и даты в режиме ожидания изображение часов будет менять место отображения каждые 30 секунд, это предотвращает «прогорание» экрана в одном месте.



Настройка записи при вызове. В данной настройке вы можете: включить или выключить запись фото или видео при вызове. Выбрать формат записи: фото или видео.

Подключение монитора Selina HD M Tuya к сети Wi-Fi для работы с приложением.

Внимание: Монитор может быть подключен только к сети Wi-Fi с рабочей частотой 2,4ГГц, сети с рабочей частотой 5 ГГц не поддерживаются.

Подключение монитора к домашней сети Wi-Fi производится с помощью приложения “Smart Life”. Приложение для работы с монитором и его настройки для разных платформ смартфонов могут обновляться при выходе новых версий операционных систем смартфонов и иметь отличия. Актуальную методику подключения к сети Wi-Fi и инструкцию по работе с приложением скачивайте на странице монитора Selina HD M Tuya, на сайте www.tantos.pro

Настройка монитора

Внимание: Во время добавления устройства в мобильное приложение Smart Live (Tuya Smart) ваш смартфон должен быть подключен к той сети Wi-Fi с частотой 2,4ГГц, к которой вы собираетесь подключить устройство, т.к. имя сети берется из настроек смартфона.

1. Войдите в меню настройки Wi-Fi в мониторе:




Внимание: При установке адреса монитора отличным от «Комната 1» на значке появляется красный крестик, говорящий о невозможности настроить Wi-Fi.


2. В настройках Wi-Fi монитора выберите пункт «Заводские настройки Wi-Fi» и подтвердите сброс настроек.

Добавление монитора в мобильное приложение Smart Life


- Запустите приложение и нажмите на «плюс» в правом верхнем углу.
- В появившемся окне нажмите «Добавить устройство».
- На странице выбора устройств, в левом столбце, выберите категорию «Камера и замок», а затем выберите иконку «Умный дверной звонок»
- На следующей странице в правом верхнем углу нажмите на выбор типа добавления устройства.

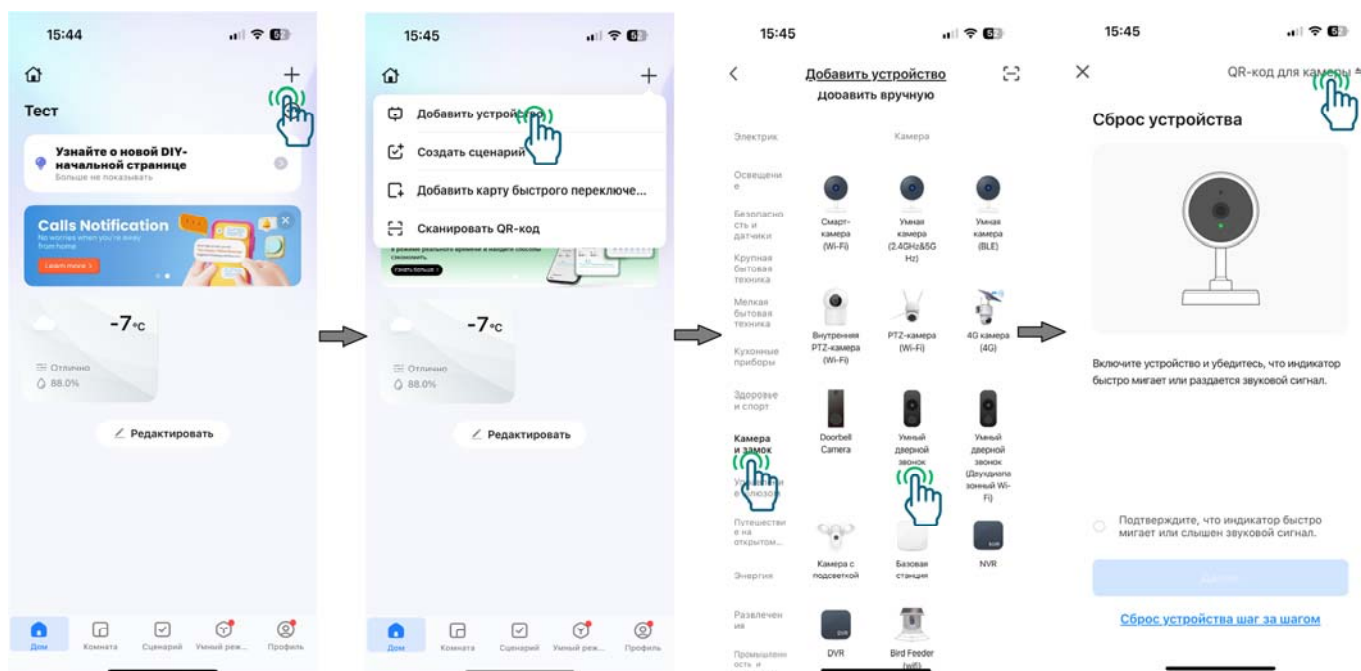

- В появившемся окне выберите **«Режим Wi-Fi»**.
- Подтвердите, что устройство сброшено, нажав **«Следующий шаг»**.
- В появившемся окне выберите **«Режим AP»** (не обращайте внимание на требование проверить состояние светового индикатора - это общие настройки для всех устройств, на мониторе нет такого индикатора).
- Приложение предложит проверить правильность выбора имени и пароля текущей сети Wi-Fi, нажмите **«Далее»**.

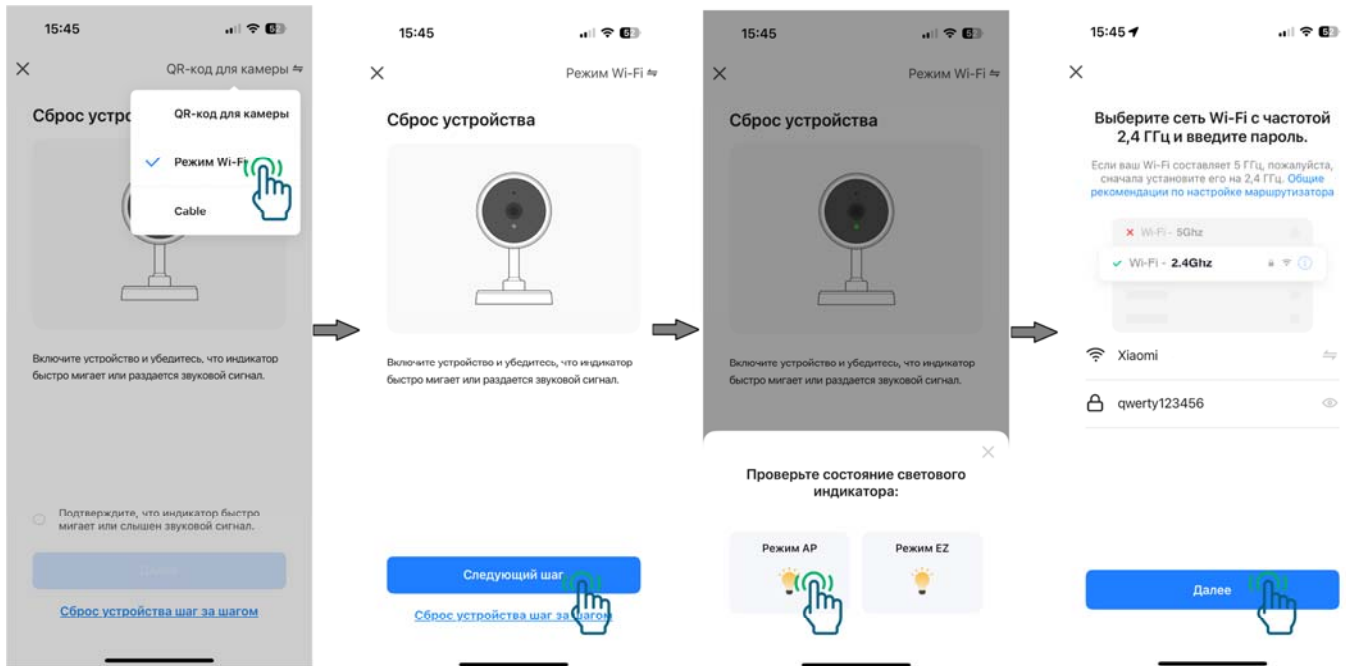

- Подтвердите учетные данные Wi-Fi.
- Приложение попросит разрешить подключение к точке доступа монитора, разрешите это действие.
- Если приложение успешно подключилось к монитору, появится страница **«Подключение устройства»**. Подключение может занимать до 2-х минут. Не закрывайте приложение и не предпринимайте никаких действий с монитором, пока идет обратный отсчет.
- При успешном подключении приложение выведет финальную страницу, нажмите **«Завершено»**.

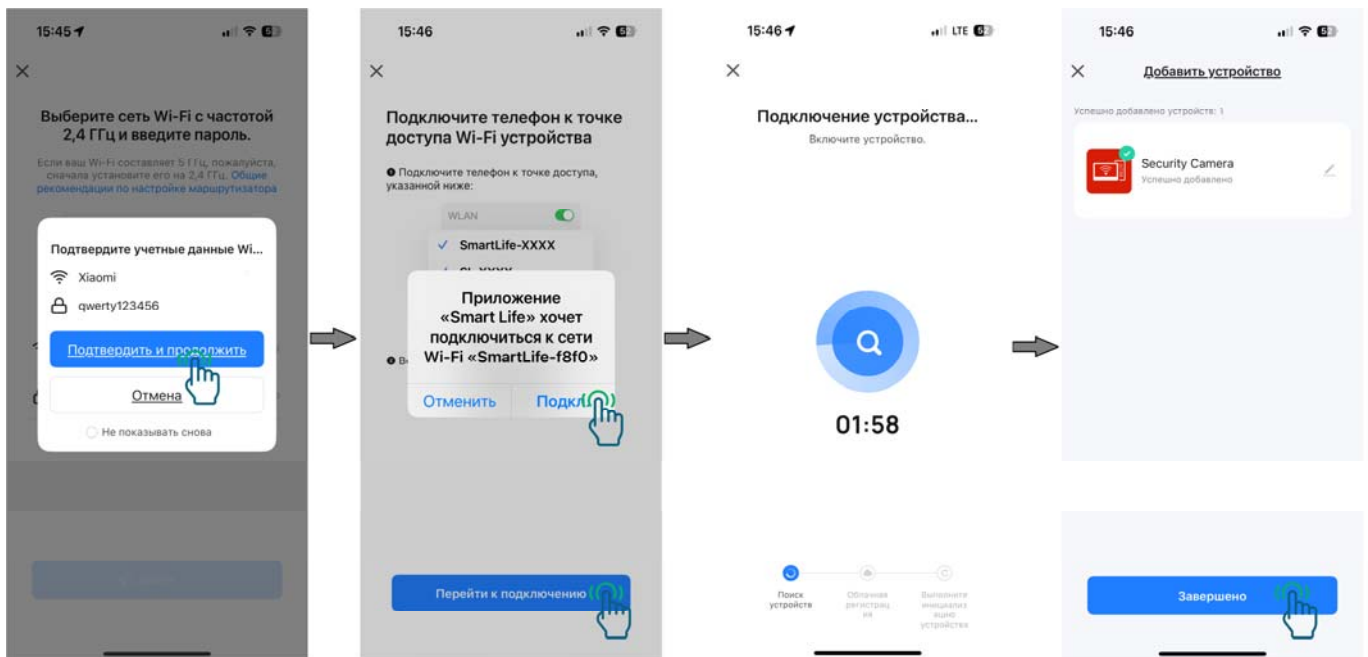

Основные технические характеристики

Питание	100 - 252В, 50/60 Гц или 14,5В/1А пост. ток.
Потребляемая мощность	Не более 11Вт, 3,3Вт (ожидание)
Экран	7 дюймов
Разрешение экрана	1024 x 600 пикселей
Разрешение сохраняемых фото/видео	Зависит от формата входного сигнала, для 1080p - 960x1080 точек (разрешение 1080p)
Формат видеосигнала	AHD / TVI / CVI – 1080p / 720p CVBS (PAL)
Емкость и тип microSD карты	Формат SDHC, SDXC, от 8 до 128ГБ, класс не ниже 10
Подключение вызывных панелей	2 входа для подключения панелей, 4 проводное подключение
Подключение видеокамер	2 входа для подключения видеокамер
Рабочая частота Wi-Fi	2,4 ГГц (только для Selina HD M Tuya)
Подключение дополнительных мониторов	Поддержка до 5 дополнительных мониторов
Встроенная память	Примерно 50 фото или 5 видео
Габаритные размеры	175 x 150 x 14 мм (без настенного кронштейна)

*Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

Правила хранения и транспортировки

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. В помещениях для хранения изделия не должно быть паров кислот, щёлочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Правила продажи изделия

Продажа изделия на территории РФ должна производиться в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2463. Продажа изделия не имеет возрастных или иных ограничений.

Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год.

Ежегодные работы по техническому обслуживанию включают:

- а) проверку работоспособности изделия;
- б) проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений;
- в) очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи.

При покупке изделия требуйте заполнения гарантийного талона и проверяйте комплектность согласно данному руководству. При отсутствии документа, подтверждающего дату приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

В течение гарантийного срока производится бесплатный ремонт изделия. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие повреждения корпуса или подвергшиеся разборке потребителем, а также на работу бесплатного приложения (**для монитора Selina HD M Tuya**). Гарантия не распространяется на недостатки товара в части программного обеспечения и технического обслуживания (поддержка облачных и сетевых сервисов), центры управления и обеспечения и/или производитель (правообладатель) которого находятся в недружественных странах, согласно перечню, утвержденного распоряжением Правительства РФ от «05» марта 2022г. № 430-р.

Расходы по транспортировке к месту ремонта и обратно несет потребитель.

Сведения о маркировке изделия

Этикетка с названием изделия, напряжением питания, изготовителем и импортером нанесена на коробку изделия. Этикетка с названием изделия, напряжением питания и страной производства наклеена на задней крышке устройства.

Дата производства указана в серийном номере на задней крышке устройства на наклейке со штрих кодом, где 2-я и 3-я цифра - месяц, 4-я и 5-я цифра - год производства. Так же месяц и год производства указаны на гарантийной пломбе путем маркировки месяца и года производства.

Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.

Сведения о изготовителе и импортере

Сделано в Китае

Изготовитель: Кволвижн, ЛТД, город Шеньчжэн, ГонгМинг, ЛоуКун, Индустриальный Парк ЛиЮХе, шоссе Чжэньсин, 37, здание Б, 4Ф.

Импортер: ООО "Логист", 109156, г. Москва, ул. Саранская, дом 4/24, помещение XV, офис 2.

Тел.: (495) 739-22-83, <http://www.tantos.pro>, E-mail: info@tantos.pro.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления. Актуальные версии документа и инструкции для приложения смотрите на сайте www.tantos.pro на странице изделия.



Гарантийный талон

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Модель	Дата приобретения
Серийный номер	Ф.И.О. телефон и подпись покупателя
Название и юридический адрес продающей организации	Место печати

Внимание: Убедитесь, пожалуйста, что гарантийный талон полностью, правильно и разборчиво заполнен.

Настоящий гарантийный талон выдается сроком на один год с даты продажи, если в паспорте изделия не указан иной гарантийный срок. Если в паспорте изделия указан больший гарантийный срок – действие настоящего гарантийного талона распространяется на указанный в паспорте изделия срок.

Гарантия распространяется только на товары, используемые в соответствии с назначением, техническими и иными условиями, предусмотренными изготовителем (производителем). При нарушении этих условий Продавец не несет ответственности по гарантийным обязательствам. Продавец вправе отказать Покупателю в гарантийном обслуживании, если при выяснении причин неисправности будет установлено, что данные обстоятельства не могут быть отнесены к заводским дефектам поставленного Товара.

Гарантия не распространяется:

- На неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (дождь, снег, град, гроза и т.д.), наступление форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение и др.).
- На неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения, эксплуатации или неправильной установкой.
- На повреждения, вызванные попаданием внутрь Товара посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.
- На Товар, имеющий внешние дефекты (явные механические повреждения, трещины, сколы на корпусе и внутри устройства).
- В случае обнаружения следов механических и термических повреждений компонентов на платах.
- В случае внесения Покупателем любых изменений в Товар.
- В случае, если в течение гарантийного срока часть или части товара были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы, а также были неудовлетворительного качества и не подходили для Товара.
- В случае, если ремонт производился не в авторизованном производителем сервисном центре.
- На недостатки товара в части программного обеспечения и технического обслуживания (поддержка облачных и сетевых сервисов), центры управления и обеспечения и/или производитель (правообладатель) которого находятся в недружественных странах, согласно перечню, утвержденного распоряжением Правительства РФ от «05» марта 2022г. № 430-р.

Действие настоящей гарантии не распространяется на детали отделки корпуса и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

Таблица гарантийного ремонта

Номер гарантийного ремонта	Дата поступления аппарата в ремонт	Дата выдачи аппарата	Описание ремонта	Список замененных деталей	Название и печать сервисного центра	Ф.И.О. мастера, выполнившего ремонт

Талон должен заполняться представителем уполномоченной организации или обслуживающим центром, производящим гарантийный ремонт изделия. После проведения гарантийного ремонта данный талон должен быть возвращен Владельцу.