



ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА TANTOS PRIME HD XL (ЦИФРОВОЙ)

Цветной монитор видеодомофона **TANTOS PRIME HD XL** имеет 4 видеовхода и предназначен для полнофункциональной работы с цифровым аудиодомофоном типа **RAIKMANN**, **MARSHALL**, **LASKOMEX** и т.п.

Для настройки звука с подъездным домофоном имеются две независимые регулировки:
МИКРОФОН и **ДИНАМИК**.

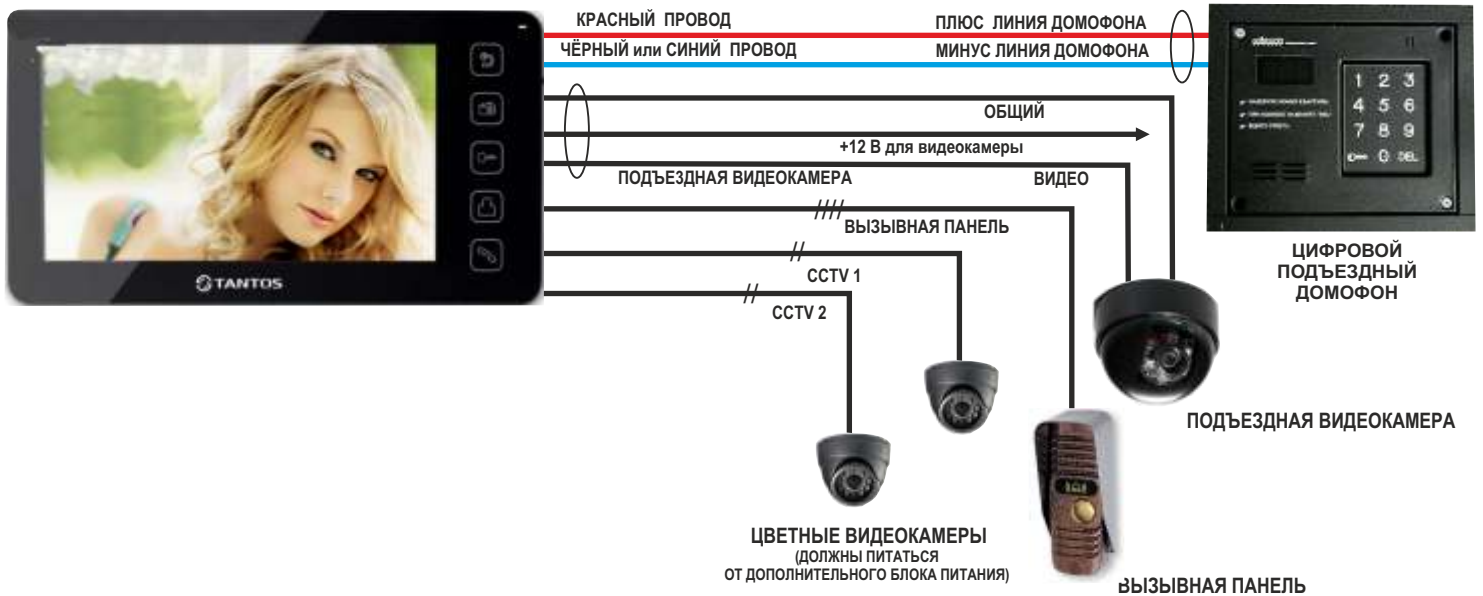

РАЗЪЕМЫ ВХОДОВ:

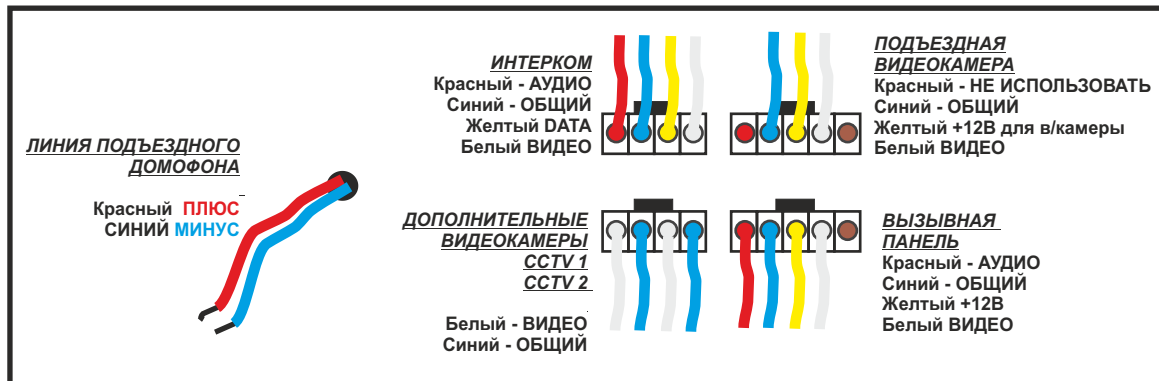

Для записи № квартиры необходимо:

УСТАНОВИТЬ в меню домофона системное время и дату.
Выключить и через 15сек. включить питание монитора,
дождаться прохождения теста,
затем успеть в течении 5 сек. включить ПАНЕЛЬ 1

нажав кнопку ПРОСМОТР



затем нажать кнопку ОТВЕТ



Этими действиями включится режим записи № квартиры
Затем 3 раза набрать номер квартиры, дожидаясь прохождения хотя бы одного звонка, затем его сбрасывая).
Номер квартиры будет запомнен видеодомофоном.