

## Переключение AHD видеокamеры в аналоговый режим (CVBS)

На задней стороне камеры имеется 6-ти пиновый разъем или колодка (см. Рис.1).  
 Для переключения камеры в **аналоговый режим (CVBS)** закоротите контакт 1 и 6 на пять секунд.  
 Для переключения камеры в **AHD режим** закоротите контакт 1 и 5 на пять секунд.

### Распиновка контактов

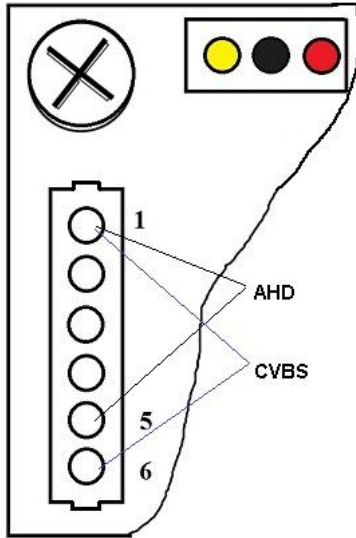


Рис.1

Возможен другой вариант исполнения разъемов на плате (см.Рис.2).  
 Для переключения камеры в **аналоговый режим (CVBS)** закоротите контакт 3 и 4 на пять секунд.  
 Для переключения камеры в **AHD режим** закоротите контакт 3 и 5 на пять секунд.

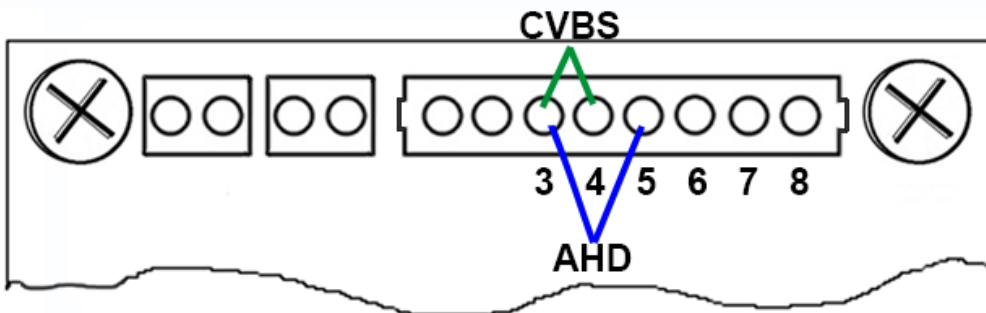


Рис.2